

Distribuidor y Fabricante autorizado para: México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Guía de mantenimiento y operación para Muro divisorio de paneles individuales **Signature 841**



IMPORTANTE: Lea este manual cuidadosamente. Contiene información sobre su seguridad y la de otras personas.

Para poder operar su muro divisorio con seguridad, deberá familiarizarse con todos sus componentes, su función, así como también deberá capacitar a aquellas personas involucradas en su operación.

Indice

Medidas de Seguridad	2
Mantenimiento	3
Operación	4
Operación de las Puertas	
Puerta en "U"	6
Puerta en "L"	7
Garantía	8

Medidas de Seguridad



PARA PREVENIR DAÑOS U OTROS PROBLEMAS USTED DEBERÁ CONSIDERAR:

- ♦ Los muros móviles Moderco son diseñados y fabricados para poder ser operados fácilmente y con mínimo esfuerzo. Designe y capacite a personas específicas en la movilidad, acomodo y cuidado, subrayando la responsabilidad y el cuidado.
- ♦ Es peligroso que niños o personal no calificado opere los muros.
- ♦ Las manos, los dedos y cualquier otro objeto deberán estar fuera de los bordes entre los paneles.
- ♦ Nunca intente mover los paneles con los sellos acústicos extendidos. El hacerlo ocasionará daños y pérdida de control acústico.
- ♦ Mantenga el área por debajo del riel por donde moverá los paneles libre de objetos u obstáculos.
- ♦ Siempre mueva los paneles suavemente, uno a la vez.
- ◆ Todos los paneles con puerta deberán mantener ésta cerrada y asegurada al ser movidos.
- ♦ Ecarsa no será responsable por cualquier daño físico, material o de cualquier índole en caso de negligencia en la operación o uso inadecuado de sus productos.
- ♦ Este instructivo hace referencia a técnicas de operación rutinarias pero necesarias, así como el cuidado diario e instrucciones de mantenimiento para sus muros móviles Moderco. Se recomienda ampliamente que se sigan las indicaciones aquí señaladas para asegurar años de correcto funcionamiento libres de problemas.

Mantenimiento



Los muros móviles Moderco son diseñados y fabricados para poder ser operados fácilmente y con mínimo esfuerzo. Designe y capacite a personas específicas en la movilidad, acomodo y cuidado, subrayando la responsabilidad y el cuidado.



Es peligroso que niños o personal no calificado opere los muros.

UNA VEZ INSTALADO ESTE MURO MÓVIL REQUIERE DE MÍNIMO MANTENIMIENTO.

1. En caso de que se forme una capa áspera en el riel de soporte que se perciba al mover los paneles, simplemente limpie con un trapo la cara interna de los patines inferiores del riel. Una vez limpios, aplique una pequeña cantidad de grasa ligera o petrolato (Vaselina) en la parte interna de los patines inferiores del riel, a todo lo largo en intervalos pequeños del área de apilamiento de los paneles.

Mueva los paneles a todo lo largo del riel para distribuir uniformemente la grasa.

2. En caso de requerir limpiar las superficies de los paneles, utilice un poco de agua tibia y jabón, aplique con un cepillo suave o esponja.

Evite el uso de limpiadores químicos o detergentes duros.

Para solicitar repuestos o mayores informes, favor de contactarnos.
 Lo invitamos a visitar nuestra página web:
 www.murosmodulares.com.mx

Operación

Paneles apilados contra la pared (sin área de guardado)

CON PANEL DE CIERRE ABISAGRADO

OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES. (ver pág. 2)

Suavemente deslice el primer panel fuera del apilamiento al riel principal.

Suavemente empuje el panel al extremo opuesto del apilado

Inserte la llave de operación en el canto del panel y rótela media vuelta para extender el o los sellos mecánicos.

Repita los pasos 1 al 4 con cada panel restante.

Cuando todos los paneles estén alineados a lo largo del riel y todos los sellos extendidos, abata el panel de cierre a manera de alinearlo con el resto de los paneles y cerrar el muro.



CON PANEL DE CIERRE TELESCÓPICO



OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES. (ver pág. 2)

Suavemente deslice el primer panel fuera del apilamiento al riel principal

Suavemente empuje el panel al extremo opuesto del apilado.

Inserte la llave de operación en el canto expuesto del panel y rótela media vuelta para extender el o los sellos mecánicos.

Repita los pasos 1 al 4 con cada panel restante.

a) Cuando todos los paneles estén alineados a lo largo del riel y todos los sellos estén extendidos, suavemente deslice el último panel fuera del área de guardado.



b) Suavemente deslice contra el último panel.



c) Inserte la llave de operación en el canto expuesto del panel telescópico y rótela media vuelta para extender el o los sellos mecánicos.



d) Inserte la llave de operación en la apertura en la cara del panel y rótela para extender el elemento telescópico contra la pared con el fin de sellar el muro divisorio.

Operación

Paneles apilados en un área de guardado




Nunca intente mover los paneles con los sellos acústicos extendidos. El hacerlo ocasionará daños y pérdida de control acústico.

CON PANEL DE CIERRE TELESCÓPICO

OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES. (ver pág. 2)



Suavemente deslice el primer panel fuera del apilamiento al riel principal.



Suavemente empuje el panel al extremo opuesto del apilado.



Inserte la llave de operación en el canto expuesto del panel y rótela media vuelta para extender el o los sellos mecánicos.

Repita los pasos 1 al 4 con cada panel restante.



Mantenga libre de objetos y obstáculos el área por debajo del riel por dónde moverá los paneles.




a) Cuando todos los paneles estén alineados a lo largo del riel y todos los sellos estén extendidos, suavemente deslice el último panel fuera del área de guardado.



b) Suavemente deslice contra el último panel.




c) Cierre la puerta del área de guardado.



d) Inserte la llave de operación en la apertura en la cara del panel y rótela para extender el elemento telescópico contra la pared con el fin de sellar el muro divisorio.

Operación Puertas en "U"

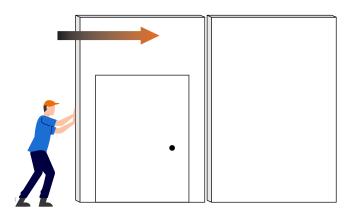

Active el mecanismo localizado en la cara del panel que se encuentra más cercano a usted insertando la llave de operación en el orificio y rótela media vuelta.



Active el mecanismo localizado en la cara del panel que se encuentra más retirado de usted tal como se describe en el Paso 1.






Nunca intente mover los paneles con los sellos acústicos extendidos. El hacerlo ocasionará daños y pérdida de control acústico.




Mantenga libre de objetos y obstáculos el área por debajo del riel por dónde moverá los paneles.


Operación Puertas en "L"

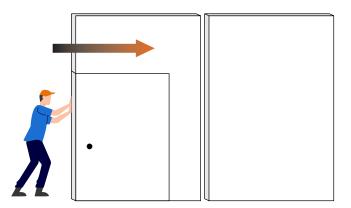

Active el mecanismo localizado en la cara del panel insertando la llave en el orificio y rótela media vuelta.



Abra la puerta.

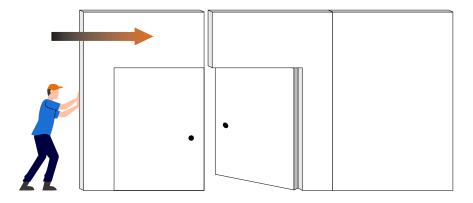

Active el mecanismo localizado en la cara del panel insertando la llave en el orificio y rótela media vuelta.





Todos los paneles con puerta deberán mantener esta cerrada y asegurada al ser movidos.

Guía de mantenimiento y operación para Muro divisorio de paneles individuales

GarantíaSignature 841

♦ Moderco, Inc. a través de Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas, S.A. de C.V. Garantiza: El muro móvil está garantizado contra deformaciones, pandeos, agrietamientos y delaminados por un periodo de UN (1) AÑO y todos los componentes mecánicos, incluyendo rieles y carretillas por un periodo de CINCO (5) AÑOS a partir de la fecha de firma del certificado correspondiente a la recepción de los trabajos terminados.

Esta garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- ♦ El propietario deberá notificar a Ecarsa o a su representante por escrito de cualquier defecto en materiales o mano de obra; esto aplica considerando que el producto ha sido utilizado de manera adecuada y no ha sufrido abuso de cualquier índole.
- ♦ Esta garantía será nula si el producto ha sido alterado en cualquier forma o medida desde su instalación original.
- ♦ Esta garantía no responsabiliza a Moderco o a Ecarsa por cualquier daño que se pudiera causar a la propiedad o sus contenidos.
- Cualquier obligación o responsabilidad legal no especificada no podrá ser imputada a nosotros.



Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas

Calle Tercera Sur 41, Col. Independencia, Tultitlán, Estado de México, México. C.P. 54915
Tels.: +52 (55) 2605-1075 | +52 (55) 2605-0015 | contacto@ecarsa.mx | www.ecarsa.mx