



PROMOTORA®
ECARSA

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Guía de mantenimiento y operación para Muros de paneles pares abisagrados **Signature 842**



IMPORTANTE: Lea este manual cuidadosamente. Contiene información sobre su seguridad y la de otras personas.

Para poder operar su muro divisorio con seguridad, deberá familiarizarse con todos sus componentes, su función, así como también deberá capacitar a aquellas personas involucradas en su operación.

Índice

Medidas de Seguridad	2
Mantenimiento	3
Operación	4
Operación de las Puertas	
Puerta en "U"	6
Puerta en "L"	7
Garantía	8

Medidas de Seguridad



ADVERTENCIA

PARA PREVENIR DAÑOS U OTROS PROBLEMAS USTED DEBERÁ CONSIDERAR:

- ◆ Los muros móviles Moderco son diseñados y fabricados para poder ser operados fácilmente y con mínimo esfuerzo. Designe y capacite a personas específicas en la movilidad, acomodo y cuidado, subrayando la responsabilidad y el cuidado.
- ◆ Es peligroso que niños o personal no calificado opere los muros.
- ◆ Las manos, los dedos y cualquier otro objeto deberán estar fuera de los bordes entre los paneles.
- ◆ Nunca intente mover los paneles con los sellos acústicos extendidos. El hacerlo ocasionará daños y pérdida de control acústico.
- ◆ Mantenga el área por debajo del riel por donde moverá los paneles libre de objetos u obstáculos.
- ◆ Siempre mueva los paneles suavemente, un grupo a la vez.
- ◆ Todos los paneles con puerta deberán mantener ésta cerrada y asegurada al ser movidos.
- ◆ Ecarsa no será responsable por cualquier daño físico, material o de cualquier índole en caso de negligencia en la operación o uso inadecuado de sus productos.
- ◆ Este instructivo hace referencia a técnicas de operación rutinarias pero necesarias, así como el cuidado diario e instrucciones de mantenimiento para sus muros móviles Moderco. Se recomienda ampliamente que se sigan las indicaciones aquí señaladas para asegurar años de correcto funcionamiento libres de problemas.

Mantenimiento



CUIDADO

Los muros móviles Moderco son diseñados y fabricados para poder ser operados fácilmente y con mínimo esfuerzo. Designe y capacite a personas específicas en la movilidad, acomodo y cuidado, subrayando la responsabilidad y el cuidado.



CUIDADO

Es peligroso que niños o personal no calificado opere los muros.

UNA VEZ INSTALADO ESTE MURO MÓVIL REQUIERE DE MINIMO MANTENIMIENTO.

1. En caso de que se forme una capa áspera en el riel de soporte que se perciba al mover los paneles, simplemente limpie con un trapo la cara interna de los patines inferiores del riel. Una vez limpios, aplique una pequeña cantidad de grasa ligera o petrolato (Vaselina) en la parte interna de los patines inferiores del riel, a todo lo largo en intervalos pequeños del área de apilamiento de los paneles.

Mueva los paneles a todo lo largo del riel para distribuir uniformemente la grasa.

2. En caso de requerir limpiar las superficies de los paneles, utilice un poco de agua tibia y jabón, aplique con un cepillo suave o esponja.


Evite el uso de limpiadores químicos o detergentes duros.


3. Para solicitar repuestos o mayores informes, favor de contactarnos. Lo invitamos a visitar nuestra página web:
www.murosmodulares.com.mx


Operación


Paneles apilados contra la pared (sin área de guardado)


CON PANEL DE CIERRE ABISAGRADO


1  OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES. (ver pág. 2)

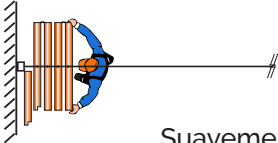2  Suavemente deslice el primer grupo de paneles unos 2 m. (6" - 0') retirándose del apilamiento.


3  Abra los paneles y empuje sobre la cara del panel hasta ponerlos en posición sobre la línea del riel.

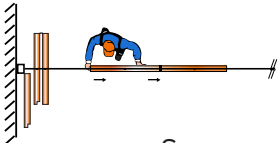
4  Suavemente empuje los paneles al extremo opuesto.

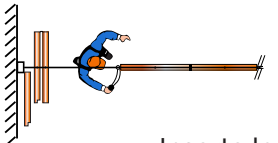5  Inserte la llave en el orificio en el canto del panel y gire media vuelta para extender los sellos mecánicos. Repita los pasos 1 al 5 con el resto de los paneles.

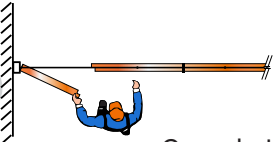
6  Cuando todos los paneles estén en línea cruzando el cuarto y los sellos estén extendidos, cierre el panel abisagrado de cerramiento en posición alineada.


CON PANEL DE CIERRE TELESCÓPICO

1  OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES. (ver pág. 2)

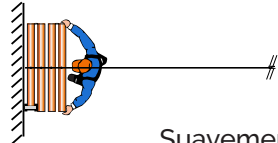2  Suavemente deslice el primer grupo de paneles unos 2 m. (6" - 0') retirándose del apilamiento.

3  Abra los paneles y empuje sobre la cara del panel hasta ponerlos en posición sobre la línea del riel.

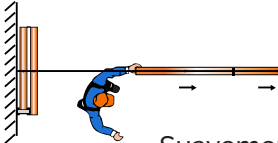4  Suavemente empuje los paneles al extremo opuesto.

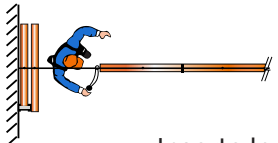5  Inserte la llave en el orificio en el canto del panel y gire media vuelta para extender los sellos mecánicos. Repita los pasos 1 al 5 con el resto de los paneles.

6 **PARA EL ÚLTIMO PAR DE PANELES**
Ver operación 6a a la 6e en la página 5 (OPCIÓN PUERTAS DE PASO NO ACÚSTICAS)




CUIDADO

Manos, dedos y cualquier otro objeto deberán mantenerse lejos de los cantos donde se encuentran los paneles.


Operación

Paneles apilados en un área de guardado **con panel de cierre telescópico**


Con área de guardado con puerta acústica
Siga las instrucciones del 1 al 5 de la página 4
y continúe con:

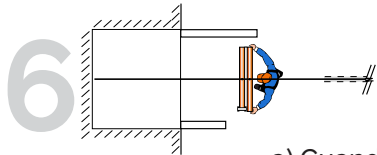


a) Cuando todos los paneles estén alineados sobre la línea del riel y los sellos acústicos extendidos, suavemente desplace el último par de paneles fuera del área de guardado.

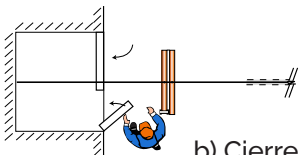


b) Cierre la puerta del área de guardado.

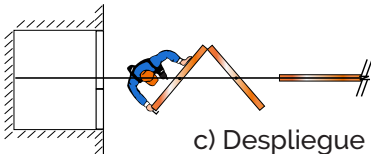


c) Despliegue los paneles y póngalos en posición recta.

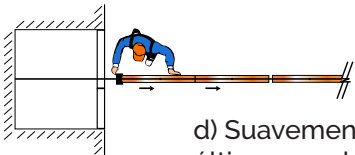

d) Suavemente deslice contra el último panel.

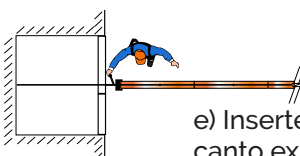


e) Inserte la llave de operación en el canto expuesto del panel con cierre telescópico y rótelala para extender los sellos mecánicos.

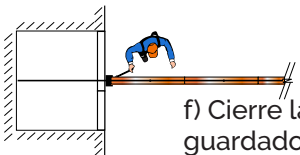


f) Cierre las puertas del área de guardado. (Si existen)

7 Para abrir el muro móvil, proceda de manera inversa, iniciando con el paso 6 y terminando con el paso 1.


Con área de guardado con puerto no acústica
Siga las instrucciones del 1 al 5 de la página 4
y continúe con:

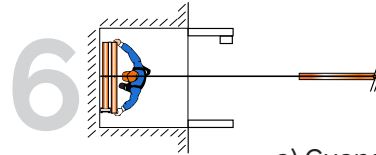


a) Cuando todos los paneles estén alineados sobre la línea del riel y los sellos acústicos extendidos, suavemente desplace el último par de paneles fuera del área de guardado.

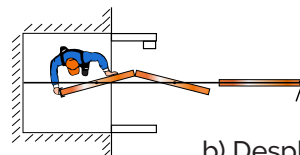


b) Despliegue los paneles y póngalos en posición recta.

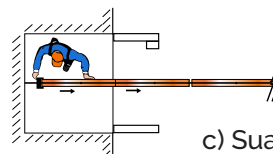


c) Suavemente deslice contra el último panel.

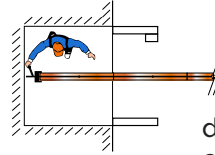

d) Inserte la llave de operación en el canto expuesto del panel con cierre telescópico y rótelala para extender los sellos mecánicos.

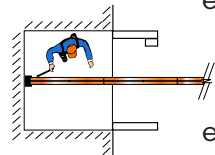

e) Inserte la llave de operación en el canto expuesto del panel con cierre telescópico y rótelala para extender los sellos mecánicos.

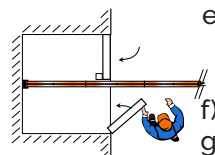


f) Cierre las puertas del área de guardado. (Si existen)


7 Para abrir el muro móvil, proceda de manera inversa, iniciando con el paso 6 y terminando con el paso 1.

Operación


Puertas en "U"

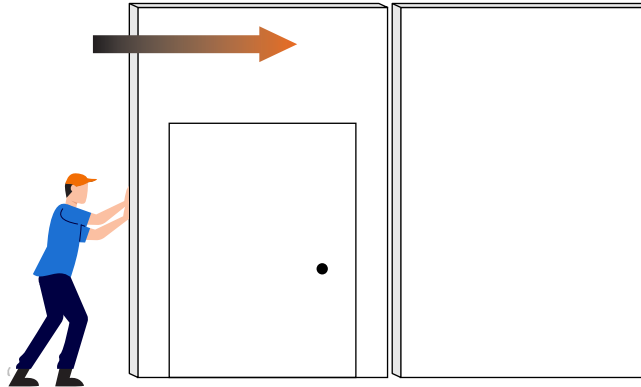

- 1** Active el mecanismo localizado en la cara del panel que se encuentra más cercano a usted insertando la llave de operación en el orificio y rótelas media vuelta.



- 2** Active el mecanismo localizado en la cara del panel que se encuentra más retirado de usted tal como se describe en el Paso 1.



CUIDADO

Nunca intente mover los paneles con los sellos acústicos extendidos. El hacerlo ocasionará daños y pérdida de control acústico.





CUIDADO


Mantenga libre de objetos y obstáculos el área por debajo del riel por dónde moverá los paneles.

Operación



Puertas en "L"

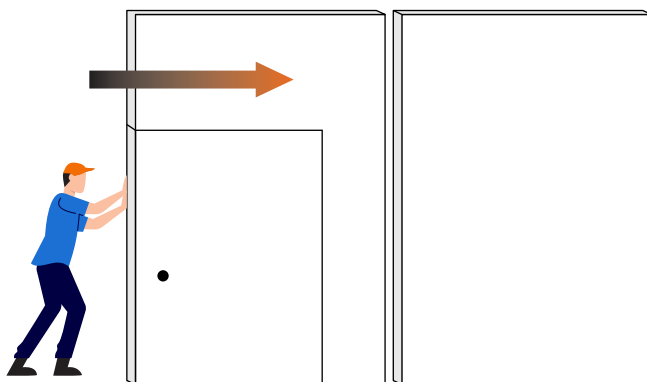

Active el mecanismo localizado en la cara del panel insertando la llave en el orificio y rótele media vuelta.



Abra la puerta.

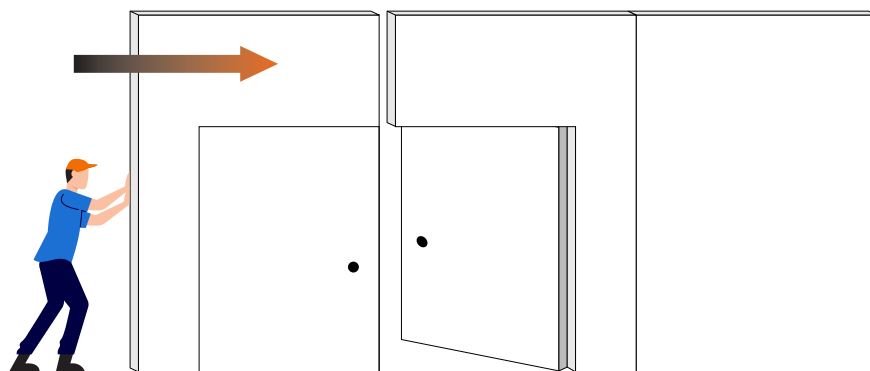

Active el mecanismo localizado en la cara del panel insertando la llave en el orificio y rótele media vuelta.



Abra la puerta.



Todos los paneles con puerta deberán mantener esta cerrada y asegurada al ser movidos.

Garantía

Signature 842

- ◆ Moderco, Inc. a través de Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas, S.A. de C.V. **Garantiza:** El muro móvil está garantizado contra deformaciones, pandeos, agrietamientos y delaminados por un periodo de UN (1) AÑO y todos los componentes mecánicos, incluyendo rieles y carretillas por un periodo de CINCO (5) AÑOS a partir de la fecha de firma del certificado correspondiente a la recepción de los trabajos terminados.

Esta garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- ◆ El propietario deberá notificar a Ecarsa o a su representante por escrito de cualquier defecto en materiales o mano de obra; esto aplica considerando que el producto ha sido utilizado de manera adecuada y no ha sufrido abuso de cualquier índole.
- ◆ Esta garantía será nula si el producto ha sido alterado en cualquier forma o medida desde su instalación original.
- ◆ Esta garantía no responsabiliza a Moderco o a Ecarsa por cualquier daño que se pudiera causar a la propiedad o sus contenidos.
- ◆ Cualquier obligación o responsabilidad legal no especificada no podrá ser imputada a nosotros.



Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas

Calle Tercera Sur 41, Col. Independencia, Tultitlán, Estado de México, México. C.P. 54915

Tels.: +52 (55) 2605-1075 | +52 (55) 2605-0015 | contacto@ecarsa.mx | www.ecarsa.mx